DK WAT 6316

PROGRAMOVERSIGT

A. Programvælger

B. Kontrollampe for programforløb

C. Vælger for centrifugeringshastinghed

D. Knappen "Start/Pause"

E. Knappen "Nulstil"

F. Kontrollampe for "Luge åbed"

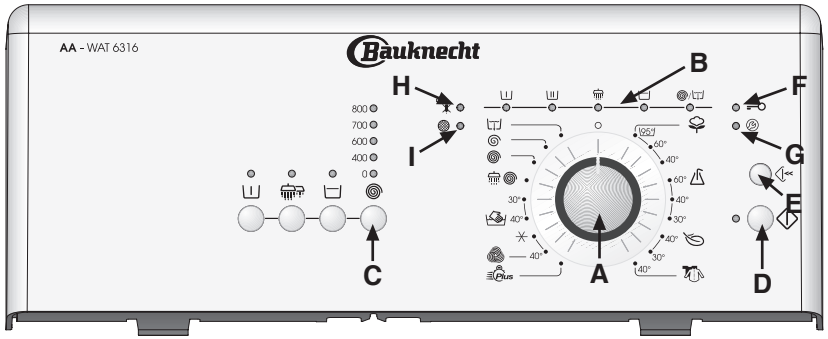

Denne vaskemaskine er forsynet med automatiske sikkerhedsfunktioner, der registrerer og diagnosticerer fejl på et tidligt tidspunkt og reagerer i overensstemmelse dermed, f.eks.:

G. Kontrollampe for "Service"

H. Kontrollampe for "Vandhane lukket"

I. Kontrollampe for "Rengør pumpe"

1) Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvasken, hvis der er valgt forvask.

2) I dette program er centrifugeringshastigheden begrænset til 400 o/m for at beskytte tøjet.

Program		Vaske-mærker	Maks. fyldning kg	Typer vask/ Bemærkninger *- Valg af temperatur: Følg producentens anbefalinger på vaskemærket*	Vaske- og tilsætningsmidler: Forvask	Vaske- og tilsætningsmidler: Hoved-vask	Vaske- og tilsætningsmidler: Skylle-middel	Ekstrafunktioner: For-vask	Ekstrafunktioner: Intensivt skyl	Ekstrafunktioner: Skylle-stop	Ekstrafunktioner: Varierende centrifugering	Maks. centrifugerings hastighed o/m
Bomuld *40 - 60 - 95 °C*	*40 - 60 - 95°C*	95 60 40	5.0	Almindeligt til meget snavset sengetøj, dækketøj og undertøj, håndklæder, skjorter osv. af bomuld og lærred. *Til vask af meget snavset tøj kan vælges ekstrafunktionen "Forvask".*	❊	Ja 1)	❊	❊	❊	❊	❊	800
Syntetisk *30 - 40 - 60 °C*	*30 - 40 - 60°C*	60 50 40 30	2.5	Almindeligt snavsede bluser, skjorter, kitler osv. af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	❊	Ja 1)	❊	❊	❊	❊	❊	800
Finvask *30 - 40 °C*	*30 - 40°C*	40 30	1.5	Gardiner og tøj i sarte stoffer, kjoler, nederdele, skjorter og bluser.	❊	Ja 1)	❊	❊	–	❊	❊	800
Dagligvask *40 °C*	*40°C*	60 40 60 40	3.0	Let til almindeligt snavsede stoffer af bomuld og/eller syntetiske fibre.	–	Ja	❊	–	❊	❊	❊	800
Quickvask *30 °C*	*30°C*	30	3.0	Let snavset overtøj af bomuld, polyester, polyamid og blandingsfibre med bomuld.	–	Ja	❊	–	❊	❊	❊	800
Uld Kold - *40 °C*	*- 40°C*		1.0	Kun maskinvaskbare uldstoffer med en overflade, der ikke filtrer, og med mærket Ren Ny Uld.	–	Ja	❊	–	–	❊	❊	800
Håndvask *30 - 40 °C*	*30 - 40°C*		1.0	Stoffer af lærred, silke, uld og viskose mærket med håndvaskesymbolet.	–	Ja	❊	–	–	❊	❊	400 2)
Skyl & Centrifugering		–	5.0	*Svarer til den sidste skylning og slutcentrifugeringen i programmet "Bomuld".*	–	–	❊	–	❊	❊	❊	800
Centrifugering		–	5.0	*I dette program er centrifugeringen intensiv. Den samme centrifugering som for programmet "Bomuld".*	–	–	–	–	–	–	❊	800
Kort centrifugering		–	1.0	*I dette program foretages skånecentrifugering. Program til kort centrifugering som i uldprogrammet.*	–	–	–	–	–	–	❊	800
Tømning		–	–	*Kun udtømning – ingen centrifugering. Alternativ metode til standsning af programmet efter "Skyllestop".*	–	–	–	–	–	–	–	–

HUOM! Laitteesa on toimintoja ohjaavat sensorit. Älä annostele liikaa pesuainetta.

Bauknecht is a registered trademark.

5019 412 10077

FORBRUGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Fyldning (kg)	Vand (l)	Strømforbrug (kWh)	Ca. programme varighed (timer : minutter)
Bomuld	95	5.0	50*	1.70	2:05
Bomuld**	60	5.0	49	0.95	2:10
Bomuld	40	5.0	55	0.55	2:00
Syntetisk	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetisk	40	2.5	45	0.45	1:15
Finvask	40	1.5	50	0.55	0:45
Dagligvask	40	3.0	40	0.45	1:00
Quickvask	30	3.0	35	0.40	0:30
Uld	40	1.0	55	0.55	0:45
Håndvask	40	1.0	40	0.40	0:35

Forvaskecyklussen øger programmets varighet med ca. 20 min. Forbrungsværdiene er blevet målt under normaliserede forhold i henhold til standard IEC/EN 60 456. Forbruget i husholdningen kan variere i forhold til værdierne i tabellen med hensyn til vandforsyningstrykket og vandets temperatur samt fyldningen og typen af vask.

* For at reducere vandtemperaturen tilsættes der koldt vand i slutningen af hovedvasken, før pumpen tømmer vandet ud.

** Referenceprogram for energimærket.

FORSBEREDELSE AF VASKECYKLUS

1. Fyld maskinen, luk tromleklapperne og kontrollér, at de er låst korrekt.
2. Kom vaskemiddel og tilsætningsmidler i sæbeskuffen op til **"MAX"-**mærket, følger:
   - Programmer med forvask og hovedvask
   - Programmer med kun hovedvask
   - Skyllemidler
   - Pletfjerningsmidler
   - Kalkfjeningsmidler (om nødvendigt)
3. Luk låget.
4. Drej **programvælgeren** til det ønskede program og temperatur. Kontrollampen ud for **"Start/Pause"**-knappen blinker.

VÆLG EVENTUELLE EKSTRAFUNKTIONER

Valg og fravalg af en indstilling kan ske på et hvilket som helst tidspunkt under programforløbet. Denne indstilling anvendes, så længe den tilsvarende programfase endnu ikke er udført.

Knappen "Forvask"

- Kun til meget snavset tøj (med for eksempel sand og kornet snavs). Vasketiden øges med ca. 20 min.

Knappen "Intensivt skyl"

- Vandmængden øges for at sikre en mere intensiv skylning.
- Denne funktion er især velegnet i områder med meget blødt vand samt ved vask af tøj til nyfødte og personer med hudallergi.

Knappen "Skyllestop"

- Vasketøjet forbliver i det sidste hold skyllevand uden at gå videre til centrifugering for at undgå krølning og for at forhindre ændring af farverne.
- Denne funktion anbefales især til programmerne "Syntetisk", "Dagligvask" og "Finvask".
- Funktionen er nyttig, hvis du vil udskyde centrifugeringen til et senere tidspunkt, eller hvis du ikke ønsker at centrifugere tøjet.
- Hvis ekstrafunktionen „Skyllestop" vælges, må tøjet ikke ligge for længe i vandet.
- Så snart maskinen stopper ved skyllestop, lyser kontrollampen for "Antikrøl" i indikatoren for programforløb, og lampen ud for **"Start/Pause"**-knappen blinker.

Afslutning af funktionen „Skyllestop":

- Tryk på knappen **"Start/Pause".** Programmet vil automatisk slutte af med centrifugeringen for det valgte vaskeprogram.
- Hvis tøjet ikke skal centrifugeres: Drej programvælgeren til programmet "Tømning", og tryk på knappen **"Start/Pause".**

Knappen "Varierende centrifugering"

- Hvert program har automatisk en forudindstillet, maksimal centrifugeringshastighed.
- Tryk på knappen for at indstille en anden centrifugeringshastighed.
- Hvis centrifugeringshastigheden "0" vælges, annulleres den endelige centrifugering, men de mellemliggende hurtige centrifugeringer bibeholdes. Vandet tømmes kun ud.

PROGRAMSTART

Åbn for vandhanen, og tryk på knappen **"Start/Pause".** Kontrollampen ved siden af knappen **"Start/Pause"** tænder. Kontrollampen for programforløb viser den aktuelle programfase, fra venstre mod højre gennem Vask, Skyl, Centrifugering/Udtømning. Når programfasen er færdig, slukker den tilhørende kontrollampe.

- **Bemærk:** Hvis der er strømafbrydelse, eller hvis apparatet afbrydes under vasken, vil programmet fortsætte derfra, hvor det blev afbrudt.

KONTROLLAMPE FOR "LUGE ÅBEN"

Før start og efter afslutning af et program lyser lampen for at vise, at låget kan åbnes Når et vaskeprogram er i gang, forbliver låget låst. Låget må under ingen omstændigheder tvinges op Hvis det er absolut nødvendigt at åbne låget under et igangværende program: Se afsnittet "Annullering (nulstilling) af et igangværende program".

RØDE KONTROLLAMPER

"Service"

Hvis kontrollampen for "Service" tænder, kan årsagen være en fejl i en elektrisk komponent. Se afsnittet "Fejlfinding" i brugervejledningen. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service.

"Vandhane lukket"

Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. Åbn for vandhanen. Hvis kontrollampen stadig lyser: Se afsnittet "Fejlfinding" i brugervejledningen.

"Rengør pumpe"

Vandet pumpes ikke ud af vaskemaskinen. Kontrollér, om afløbsslangen er bøjet, eller om filteret skal renses. Hvis sidstnævnte er tilfældet: Se afsnittet ("Udtagning af filteret") i brugervejledningen.

PROGRAMSLUT

- Alle kontrollamperne for programforløbet er slukkede, og kontrollampen for "Luge åben" lyser.

1. Drej programvælgeren til positionen "Off/O".
2. Luk for vandhanen.
3. Åbn låget og tromlen, og tag vasketøjet ud.
4. Lad låget stå åbent et stykke tid, så maskinen kan tørre indvendigt.

ÆNDRING AF PROGRAM OG/ELLER EKSTRAFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryk på knappen **"Start/Pause"** for at standse programmet midlertidigt. Kontrollampen blinker.
2. Vælg et nyt program, eventuelle ekstrafunktioner og - efter behoven anden centrifugeringshastighed.
3. Tryk på knappen **"Start/Pause"** igen. Det nye program vil fortsætte fra det programtrin, hvor det oprindelige program blev afbrudt. Der skal ikke tilsættes ekstra vaskemiddel.

ANNULLERING (NULSTILLING) AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

Knappen **"Nulstil"** annullerer et program før programslut. Tryk på knappen **"Nulstil"** i mindst 3 sekunder. Maskinen tømmes for vand, før lugen kan åbnes.

Bauknecht is a registered trademark.

5019 412 10077